COMPONENTES

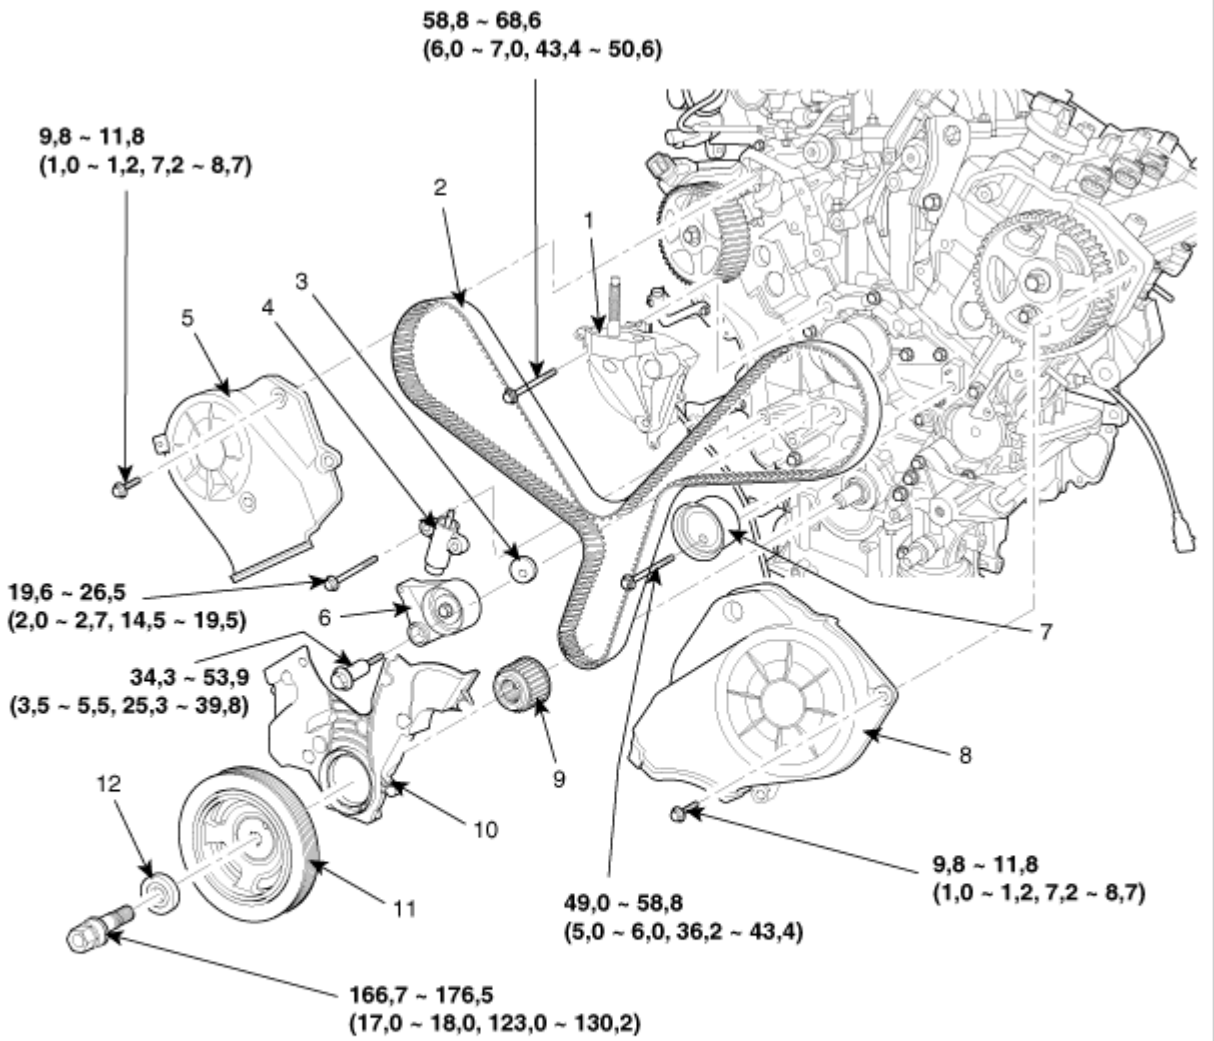

PAR : N·m (kgf·m, lb·pie)

1. Soporte del motor
2. Correa de la distribución
3. Tensioner arm assembly washer
4. Autotensionador de la correa de distribución
5. Cubierta superior de correa de distribución banco 1
6. Conjunto de brazo de tensionador de correa de distribución
7. Polea de guía
8. Cubierta superior de correa de distribución banco 2
9. Rueda dentada
10. Cubierta inferior de la correa de distribución
11. Polea de amortiguador
12. Arandela especial